

Geachte klant,
uw tester is voorzien van de laatste versie software (V3.4.1 of hoger).
Hiermee zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd die hieronder worden uitgelegd:

1. **Kopiëren van gebruikers met beperkte rechten.**

Een gebruiker met beperkte rechten kan nu instellingen kopiëren naar een nieuwe gebruiker, zonder dat er een beheerder hoeft in te loggen.

Dit is handig als meerdere keurmeester gebruik maken van dezelfde tester.


Een extra keurmeester is dan makkelijk toe te voegen met dezelfde rechten, als diegene die is ingelogd.

2. **Kopiëren van testprogramma's.**


Testprogramma's kunnen nu van de ene tester naar de andere tester gekopieerd worden zonder, dat de andere instellingen worden mee gekopieerd.

Kopiëren van gebruikers met beperkte rechten.

1. Log in met Admin
2. Maak een gebruiker aan waar het vinkje bij **"Aanpassen Gebruikers"** uit staat.

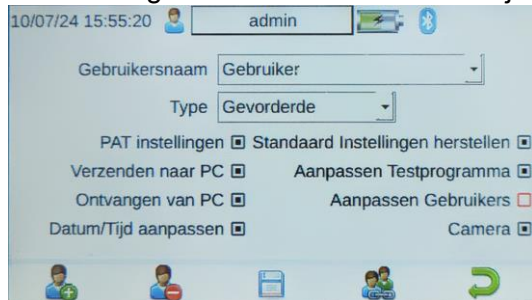


3. Activeer deze gebruiker.

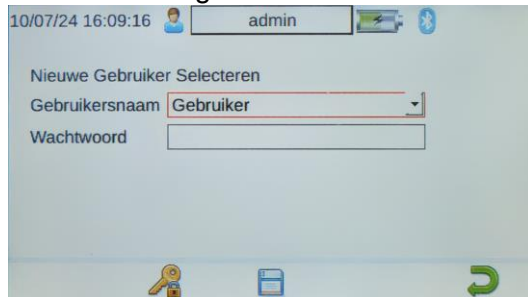

4. Via **F3** kan nu een nieuwe gebruiker worden aangemaakt met dezelfde beperkte rechten:




5. Vul naam nieuwe gebruiker in:

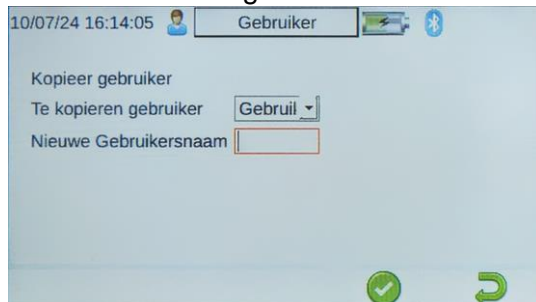



6. Nieuwe gebruiker kan nu geactiveerd worden.


Kopiëren van testprogramma's (aanpassingen testprogramma's -> AAN)

1. Het nu mogelijk om enkel en alleen de testinstellingen over te zetten naar een andere SafetyPAT 3140.
2. Indien gewenst kunnen de testprogramma's via de uitvoer optie van de tester  geëxporteerd worden.

Door de optie testprogramma's te kiezen bij uitvoer, wordt er een bestand met de naam "Testprogramma's.seq" gemaakt.

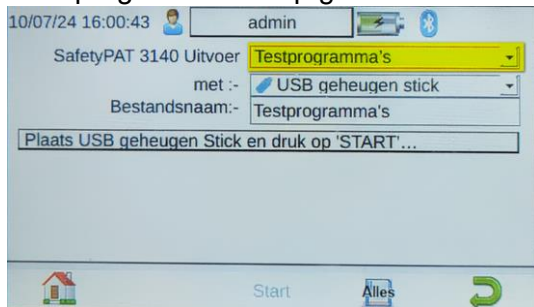

3. Op de andere tester kan dit bestand ingelezen worden, via de invoer optie  van de tester. Door de optie Testprogramma's te kiezen bij invoer kan het "Testprogramma's.seq" worden ingelezen, zodat de testprogramma's van de andere tester kan worden over genomen.

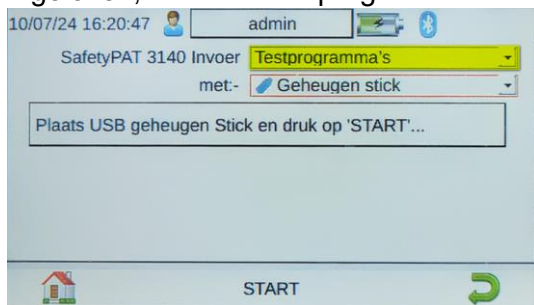

Opmerking:

Het exporteren van testinstellingen kan alleen, indien voor deze gebruiker de optie "Aanpassen Testprogramma" is geactiveerd.

